



**BALBOARD WAY 10"**

**ELECTRIC BALANCE SCOOTER  
A DUE RUOTE CON MANUBRIO**

**MANUALE D'USO**

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso. Conservare per utilizzi futuri.

Riporre il manuale in un luogo sicuro e trasferirlo ad eventuali nuovi proprietari.

Questo articolo è un veicolo elettrico a due ruote con manubrio che, grazie a un sistema di auto-bilanciamento, permette di spostarsi in tutte le direzioni grazie allo spostamento del peso del proprio corpo.

### **ATTENZIONE**

L'utilizzatore è responsabile di tutte le conseguenze causate da un utilizzo improprio del prodotto.

Chi non rispetta il manuale di istruzioni rischia di non controllare il prodotto e rischia di cadere con conseguenze anche gravi.

Il Distributore ed il Venditore non sono responsabili di alcun danno ad oggetti e/o persone causate da un utilizzo improprio del prodotto.

Il prodotto è progettato per il trasporto di una persona alla volta, durante il tempo libero.

Balboardway può trasportare solo una persona alla volta.

Balboardway è ecologico.

Veicolo per uso privato. Non adatto alla circolazione su strade pubbliche.

Questo prodotto non è un giocattolo. Non adatto a bambini di meno di 10 anni.

Questo prodotto non è concepito per l'utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza del prodotto, fino a quando non siano stati istruiti da una persona responsabile della loro sicurezza.

Si consiglia la supervisione di un adulto per gli utilizzatori minori di 16 anni.



Controllare sempre lo stato delle ruote e della batteria prima di utilizzare Balboardway.

## PREPARAZIONE ALLA GUIDA

Prima di guidare Balboardway bisogna assicurarsi che il livello della batteria sia carico.

Attenersi al manuale per non incorrere in problemi tecnici.


Contenuto dell'imballo: unità, manubrio, caricatore, manuale d'uso.

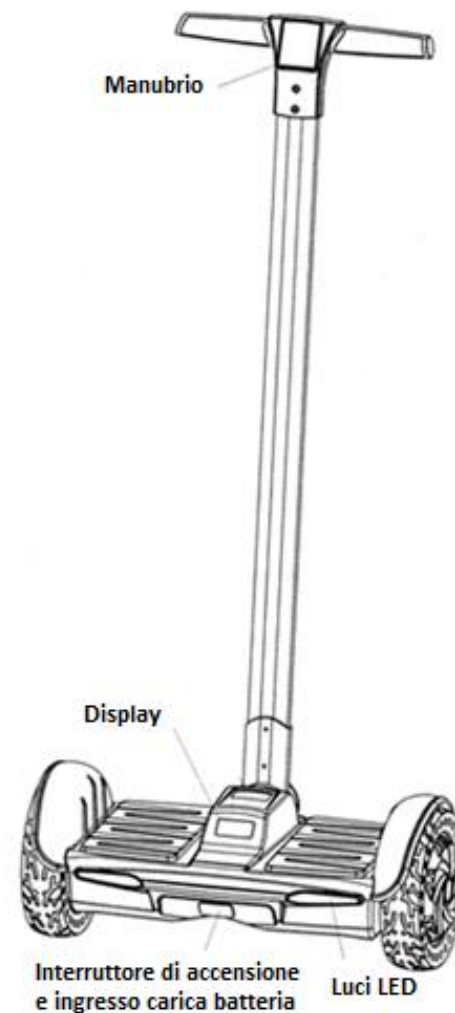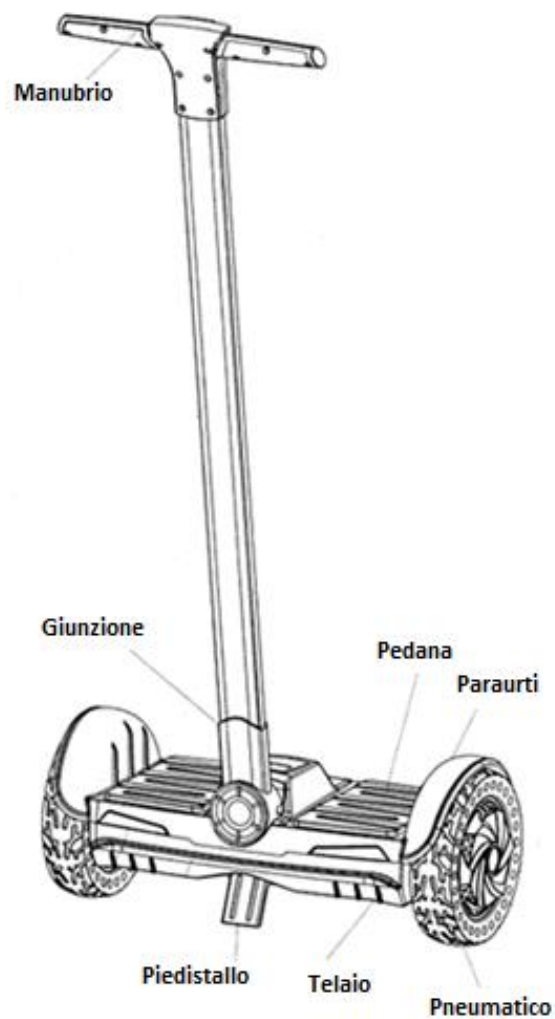

## ASSEMBLAGGIO

Passo 1: inserire il manubrio nell'asta come mostrato dal disegno. Prestare attenzione al senso, positivo e negativo.

Passo 2: poi inserire l'asta nel corpo principale di Balboardway. Prestare attenzione al senso, positivo e negativo.

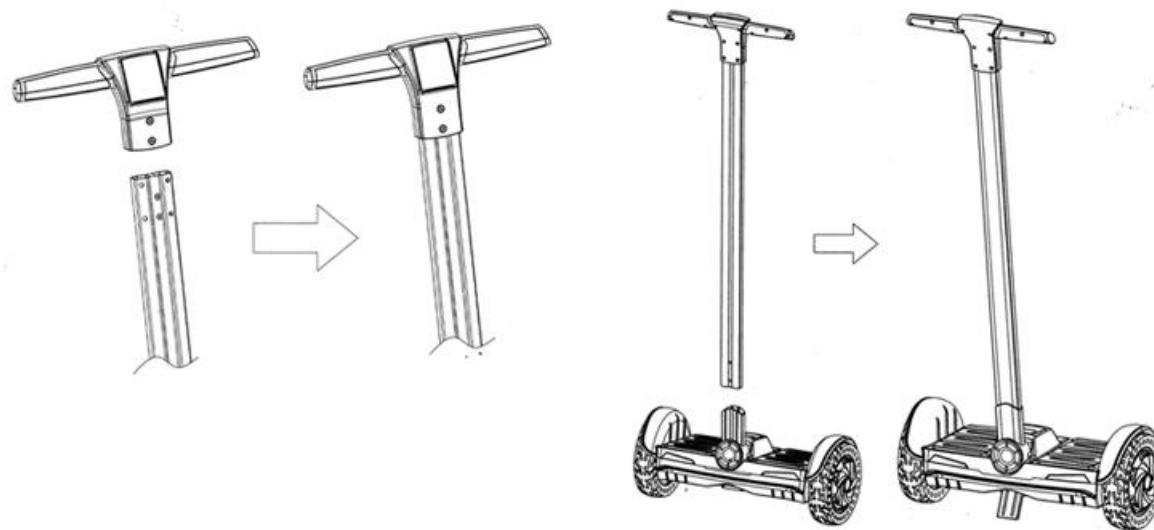

## DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO

Grazie all'azione congiunta di un giroscopio e dei sensori di accelerazione, Balboardway si adatta all'equilibrio dinamico del corpo del conducente. Il conducente, spostando il corpo in avanti o indietro assieme al manubrio, determina l'andamento e/o la direzione; mentre, attraverso l'inclinazione della pedana, riesce a determinare la rotazione sia verso destra che verso sinistra. Il veicolo è controllato dai movimenti del baricentro del conducente.

Per accelerare è sufficiente inclinare il corpo ed il manubrio in avanti, mentre per girare a destra o a sinistra sarà necessario ridurre prima la velocità (mediante uno spostamento posteriore del baricentro) e successivamente modificare l'inclinazione del proprio asse e del manubrio spostandolo leggermente nella direzione in cui si desidera andare.


Balboardway è in grado di mantenere un equilibrio anteriore e posteriore ma non di garantire quello laterale. Per questa ragione, le manovre di svolta necessitano di essere effettuate ad una velocità ridotta. Diversamente, il conducente potrebbe perdere il controllo del veicolo e riportare danni a causa dell'azione della forza centrifuga.


Rallentare. Spostare delicatamente il peso e l'asse del manubrio verso destra o verso sinistra.

Non muovere l'asse del manubrio in modo brusco. L'equilibrio di Balboardway ne sarebbe compromesso.

Non agitare l'asse in modo violento: il sistema di auto-bilanciamento di Balboardway potrebbe danneggiarsi.

Scendere da Balboardway sempre dal retro onde evitare la perdita di controllo di Balboardway.

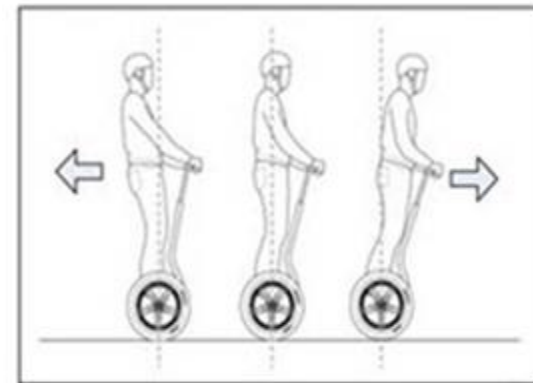

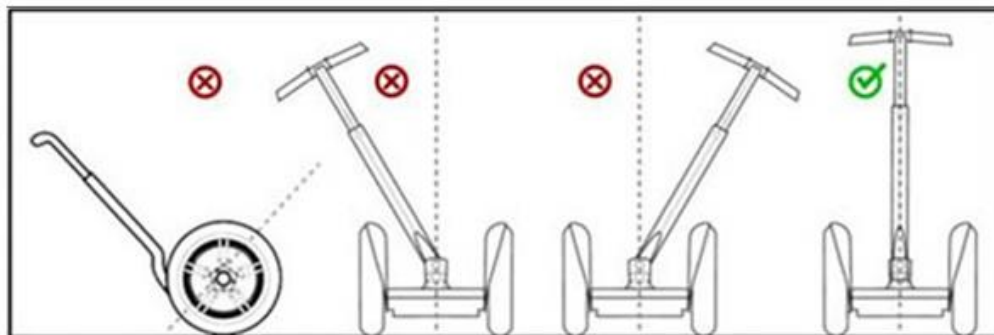

## ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Per accendere il veicolo, posizionarlo su una superficie liscia e piana e premere il tasto di accensione. Premere il tasto di accensione anche sul telecomando.

Per spegnere il veicolo, tenere premuto il pulsante su Balboardway e sul telecomando.

## SENSORI PEDANE

Balboardway è dotato di sensori sotto le pedane che permettono l'auto bilanciamento di Balboardway.

Durante l'utilizzo di Balboardway, posizionare i piedi sulle pedane, centralmente. Non posizionarsi lateralmente o al di fuori della pedana. Non posizionare oggetti sopra la pedana. Questo potrebbe causare il mancato spegnimento del veicolo, potrebbe causare danni al veicolo o incidenti.

## DISTANZA

La distanza massima percorribile con Balboardway è di circa 25 km. Questo valore è influenzato da tipo di strada percorso (un percorso piano e liscio aumenterà la distanza percorribile), dalla temperatura ambiente, dallo stato di manutenzione di Balboardway (ruote, batteria).

## PORTATA

Il peso del conducente non deve superare i 130 kg (né essere inferiore a 30 kg).

Superare il peso massimo potrebbe essere dannoso per il conducente, tanto quanto non raggiungere il peso minimo richiesto.

## TELECOMANDO

Il telecomando è dotato di quattro tasti.

Tasto A: premere il tasto per spegnere Balboardway.  
Tasto B: premere il tasto per accendere Balboardway.  
Tasto C: allarme.

Tasto D: premere in caso si blocchi l'asta.

## **SINCRONIZZAZIONE TRA BALBOARDWAY E TELECOMANDO**

Nel caso in cui il telecomando non risponda ai comandi è necessario seguire i passi di seguito (1-4):

1. Con Balboardway spento accendere lo stesso tenendo premuto per circa 5 secondi il tasto di accensione ed attendere l'accensione delle luci in modo fisso.
2. Premere contemporaneamente i tasti "B" e "C" del telecomando ed attendere un "beep" di conferma al rilascio dei tasti.
3. Spegner Balboardway. La sincronizzazione è avvenuta.
4. Riaccendere Balboardway con il tasto di accensione e sbloccarlo con il tasto "B" del telecomando per il suo avvio.

## **CALIBRAZIONE DI BALBOARDWAY**

- 1) Tenere Balboardway in posizione orizzontale appoggiato sul cavalletto, e premere il tasto "B" e "D" contemporaneamente per calibrare Balboardway; dopo aver udito un suono di conferma con luce lampeggiante, premere il tasto "A" del telecomando.
- 2) Spegner Balboardway e riaccenderlo per il normale utilizzo.

## **IMPORTANTE**

Non premere i tasti del telecomando a caso né quando Balboardway è acceso né quando è spento.

## **UTILIZZO IN SICUREZZA**

Leggere attentamente il manuale in tutte le sue parti.

Prima dell'utilizzo, assicurarsi che le ruote siano ben assemblate ed in perfette condizioni.


Non modificare o sostituire parti esterne del veicolo se non effettuate dal Rivenditore autorizzato o da un Tecnico autorizzato.

Qualsiasi modifica potrebbe inficiare negativamente sul funzionamento del veicolo, danneggiarlo o provocare altri danni collaterali.

## **BATTERIA**

L'autonomia della carica della batteria (e quindi della distanza massima di percorrenza) può variare in funzione di vari fattori, quali:

1. Stato del suolo (superfici sconnesse riducono l'autonomia di carica).
2. Peso del conducente.
3. Temperatura ambientale.
4. Stile di guida e velocità (il mantenimento di una velocità moderata e costante è un fattore che influisce positivamente sull'autonomia della carica della batteria; in caso di velocità sostenute e frequenti frenate e ripartenze, la carica potrebbe ridursi).
5. Manutenzione (le batterie devono essere mantenute in buone condizioni dall'utente e devono essere ricaricate in modo appropriato).

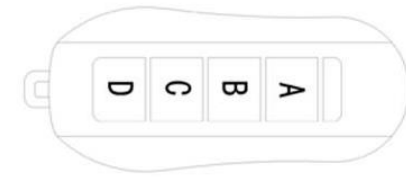

## DISPLAY

Il display è posizionato tra i due piedi. Il display mostra il livello di carica della batteria. Quando la batteria è al di sotto del 20%, è necessario fermarsi e ricaricare la batteria.

## CARICA DELLA BATTERIA

Seguire queste indicazioni per una durata massima ed in piena sicurezza della vita della batteria.

Prestare sempre attenzione allo stato dell'indicatore del livello di carica della batteria posizionato su Balboardway.

Non utilizzare Balboardway nel caso in cui il livello della batteria sia inferiore al 10%. Il sistema non avrebbe energia sufficiente e l'utilizzatore perderebbe il controllo di Balboardway. Nel caso l'utilizzatore non si fermi in tempo, Balboardway potrebbe fermarsi in modo improvviso.

Non caricare la batteria se la temperatura ambiente è al di sotto di 0° C.

### ATTENZIONE

La batteria contiene sostanze pericolose.

Non aprire la batteria e non inserire oggetti all'interno.

Non lasciare in carica durante la notte.

Non caricare la batteria mentre non si è in grado di controllare Balboardway.

Procedere con la carica della batteria in ambienti asciutti, lontano da combustibili ed elementi infiammabili.

Non caricare la batteria subito dopo l'uso. Lasciare raffreddare Balboardway per almeno un'ora prima di procedere con la carica.

Se non utilizzato, conservare Balboardway con la batteria parzialmente carica.

È vietato disperdere le batterie.

Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non gettare le batterie nel fuoco.

Utilizzare solo il caricabatteria originale. Rivolgersi al Rivenditore per la sua sostituzione.

### PRECAUZIONI

Non utilizzare Balboardway se la batteria è scarica.

Non utilizzare Balboardway in caso di odore di surriscaldamento elettrico.

Non utilizzare Balboardway in caso di perdita di liquido dalla batteria.

Non toccare qualsiasi sostanza che fuoriesca dalle batterie. Le batterie contengono sostanze pericolose all'interno.

Non lasciare che bambini o animali tocchino la batteria.

Non utilizzare Balboardway se il caricabatteria è ancora inserito.

Utilizzare solo le batterie già utilizzate contenute nel mezzo. Rivolgersi al Rivenditore per la sostituzione.

Prima di utilizzare il mezzo per la prima volta, si consiglia di procedere con la ricarica preventiva della batteria per accertarsi che queste siano completamente cariche.

Alimentare il veicolo in un luogo asciutto e pulito.

1. Assicurarsi che la porta di entrata sia completamente asciutta prima di inserire il cavo dell'alimentatore. Una volta inserito il cavo dell'alimentatore nell'apposita porta d'ingresso, assicurarsi che la luce sul trasformatore sia accesa e di colore rosso. Questo garantisce che le batterie siano realmente in carica.
2. Quando l'indicatore luminoso sul trasformatore diventa verde, significa che le batterie sono completamente cariche. Estrarre il cavo di alimentazione.

La ricarica completa del veicolo si raggiunge in circa 2 ore. Prolungare la durata della ricarica potrebbe danneggiare la batteria. Mantenere il prodotto e la batteria a una temperatura non troppo alta e non troppo bassa. Temperatura di utilizzo: -15° C ~ 50° C. Controllare che la temperatura della batteria (durante il processo di alimentazione) non risulti troppo calda o troppo fredda. Temperatura di ricarica: 0° C ~ 40° C. Umidità: 5% ~ 95%. Superare le temperature sopra indicate potrebbe compromettere il funzionamento di Balboardway.

## **ATTENZIONE**

Il carica batteria è di tipo auto-switch-off, si spegne automaticamente a carica terminata.

Quando lo scooter è completamente carico, il carica batteria disattiverà la trasmissione di corrente elettrica automaticamente. Il LED sul carica batteria si spegnerà.

Staccare il carica batteria dalla presa di corrente a muro ed attendere 1-2 minuti prima di ricollegarlo alla presa di corrente per una nuova ricarica.

## **TRASPORTO DELLA BATTERIA**

Le batterie al litio sono considerate materiale pericoloso. Il loro trasporto deve essere consentito da leggi e regolamentazioni locali.

## **VELOCITA' MASSIMA**

La velocità massima consentita è di 20 Km/h. La velocità massima garantisce l'auto bilanciamento del veicolo.

Se l'utilizzatore raggiunge la velocità massima, Balboardway emetterà un segnale sonoro di allarme.

Mantenere la distanza tra corpo e sbarra costante.

## **UTILIZZO DEL VEICOLO**

1. Si consiglia di utilizzare scarpe comode o da ginnastica.
2. Si consiglia di indossare il casco ed eventualmente polsiere, gomitiere e ginocchiere.
3. Non utilizzare Balboardway dopo aver assunto alcool o sostanze stupefacenti.
4. Controllare che non ci siano normative di legge che proibiscano l'uso di scooter elettrici.
5. È vietato l'uso di Balboardway su strade aperte al traffico e di notte.
6. Prodotto non adatto a bambini fino a 10 anni.
7. Si consiglia la supervisione di un adulto per gli utilizzatori minori di 16 anni.

8. Mantenere sempre una distanza di sicurezza da cose e persone per evitare collisioni. Non utilizzare Balboardway in spazi affollati fino a quando non si è raggiunta una completa padronanza del veicolo.
9. Assicurarsi sempre che lo stato della batteria non sia troppo basso. In questo caso, il veicolo potrebbe spegnersi improvvisamente durante l'utilizzo e causare la caduta del conducente.

Accendere Balboardway.

Per salire sul Balboardway, aiutarsi appoggiandosi a qualcuno o a qualcosa. Non saltare sul veicolo.

Posizionare un piede su Balboardway e poi l'altro. Il veicolo ne avvertirà il peso ed azionerà il sistema di auto bilanciamento. Dopo aver posizionato entrambi i piedi sulla pedana, attendere pochi istanti per il bilanciamento automatico.

## **NOTA**

Quando all'accensione si odono cinque beep, significa che Balboardway non ha ancora raggiunto l'auto-bilanciamento. Scendere da Balboardway. Dopo 9 beep Balboardway smetterà di funzionare.

Quando l'asta ed il manubrio sono eccessivamente inclinati, Balboardway emetterà un costante e ripetuto beep o beep perché non è più auto-bilanciato: Balboardway smetterà di funzionare.

È vietato utilizzare Balboardway fino a quando non sarà auto-bilanciato. Si consiglia di spegnere il veicolo.

Raggiunto lo stato di equilibrio su Balboardway, analizzare l'ambiente circostante per evitare gli ostacoli.

Spostare il proprio asse corporeo leggermente, evitando movimenti repentini ed eccessivamente ampi. Accelerare gradualmente per evitare cadute e infortuni.

Ricordarsi che l'altezza del conducente aumenta stando sopra a Balboardway.

Mantenere la giusta distanza in prossimità di un altro utilizzatore, di persone, cose o ostacoli.

Per muoversi, iniziare con piccoli movimenti in avanti ed indietro assieme all'asta e al manubrio.

In fase di avanzamento in stato di equilibrio, prepararsi a cambiare la direzione. Per curvare, rallentare, poi muovere delicatamente il piede in avanti o indietro, assieme all'asta e al manubrio: il centro di gravità del proprio corpo si sposterà verso sinistra o verso destra, per girare verso destra o verso sinistra.

Balboardway è progettato per l'utilizzo su suoli lisci e piatti. Se il terreno è irregolare o il percorso è dissestato, si consiglia di rallentare e fare molta attenzione.

Evitare l'uso del veicolo su neve, fango, ghiaccio o terreni sconnessi.

Prima di scendere dal veicolo, assicurarsi che esso sia completamente fermo. Rimuovere i piedi dalla pedana, uno alla volta.

## **ATTENZIONE**

La discesa da Balboardway deve essere sempre effettuata posteriormente rispetto al mezzo. In caso contrario, durante la discesa, il conducente potrebbe perdere il controllo del veicolo e cadere.

## **DISCESE E SALITE**

La pendenza massima affrontabile con Balboardway dipende da alcuni fattori. La pendenza può essere fino a 30 gradi, ma l'angolazione, il peso dell'utilizzatore, il livello di carica della batteria, e le capacità di uso di Balboardway possono influire su questo valore.



Le salite devono essere prese a velocità ridotta per non surriscaldare eccessivamente il motore.

Le discese devono essere lente per evitare che l'inerzia renda Balboardway fuori controllo.

Prima di scendere, fermare lo scooter e mantenerlo in posizione stabile di arresto. Poi togliere un piede verso il retro. Infine togliere anche il secondo piede.

## GUIDARE IN SICUREZZA

1. Prima di utilizzare il veicolo, leggere il manuale e familiarizzare con Balboardway.
2. Prima di salire sulla pedana con entrambi i piedi, assicurarsi che Balboardway sia acceso.
3. È consigliato indossare il casco. Ginocchiere, gomitiere e guanti con protezione per i polsi possono essere ugualmente utili.
4. Ricordare che l'utilizzo di Balboardway è finalizzato al solo divertimento e intrattenimento personale. Qualsiasi altro utilizzo non è consentito.
5. Ricordare che non è consentito l'utilizzo di scooter elettrici in corsie riservate ai veicoli a motore.
6. Non è consentito trasportare oggetti durante l'utilizzo del veicolo.
7. Prestare sempre molta attenzione agli oggetti e alle persone intorno.
8. Si consiglia di tenere rilassati i muscoli delle gambe durante la guida del veicolo. In caso di terreni sconnessi, una posizione rigida causerebbe dolori alle ginocchia.
9. Posizionare correttamente i piedi sulla pedana, durante la guida.
10. Non accelerare e non arrestare il veicolo in modo improvviso o brusco. Movimenti improvvisi potrebbero causare la perdita del controllo del veicolo.
11. Non utilizzare Balboardway in luoghi poco illuminati.
12. Balboardway è concepito per il trasporto di una sola persona. Balboardway non può portare più di una persona per volta anche se il peso massimo autorizzato non viene raggiunto.
13. Ricordare che il peso del conducente deve essere al di sotto della soglia massima indicata. Diversamente, il conducente potrebbe perdere il controllo di Balboardway, cadere, ferirsi o danneggiare il veicolo.
14. Ricordare che il peso del conducente deve essere al di sopra della soglia minima indicata. Diversamente, il conducente potrebbe non essere in grado di controllare Balboardway che non risponderebbe correttamente ai comandi. Il conducente potrebbe cadere, ferirsi o danneggiare il veicolo.
15. Assicurarsi che la velocità di utilizzo sia consona al terreno, all'ambiente e che sia sempre tale da consentire l'arresto del veicolo in poco spazio e in poco tempo.
16. Mantenere sempre una adeguata distanza di sicurezza dagli altri mezzi, dalle persone e dagli ostacoli.
17. Si sconsiglia l'utilizzo del veicolo in caso di pioggia. La pioggia potrebbe causare la perdita del controllo del mezzo e la caduta del conducente.
18. Non è consigliato l'utilizzo del veicolo in presenza di ghiaccio o neve. Il controllo del veicolo ne sarebbe compromesso.
19. È vietato l'uso del veicolo in ambienti infiammabili o pericolosi.

## SISTEMA DI AUTO-PROTEZIONE

Balboardway ha un sistema per cui in determinate circostanze può entrare in modalità di arresto automatico. Anomalie che potrebbero attivare le funzioni di auto-protezione del veicolo tramite un suono di allarme:

1. Qualora il sistema di Balboardway rilevi la presenza i errori durante l'utilizzo, Balboardway avvertirà l'utilizzatore tramite l'accensione di spie luminose e suoni d'allarme.
2. Percorrere pendenze con inclinazione superiore ai 30 gradi.
3. In caso di velocità troppo elevate.
4. In caso di esaurimento della batteria.
5. Se Balboardway oscilla in avanti ed indietro per più di 30 secondi.
6. In caso di bloccaggio ruote, il sistema si spegnerà automaticamente dopo 2 secondi.

### ATTENZIONE

La guida del veicolo in una delle circostanze sopra citate, potrebbe danneggiare sia il conducente che il veicolo, che le batterie.

## MANUTENZIONE DEL SELF-BALANCING ELECTRIC SCOOTER

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione del veicolo, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia inserito, che il veicolo non si trovi in fase di ricarica, che sia spento e fermo.

Utilizzare tessuti non ruvidi per la pulizia, per evitare di danneggiare la superficie di Balboardway. Utilizzare un panno umido.

Il veicolo è resistente agli spruzzi di acqua ed alla polvere secondo il livello di resistenza IP54.

### ATTENZIONE

Assicurarsi che nessun tipo di liquido sia inserito all'interno del veicolo. In caso contrario i componenti elettronici interni potrebbero subire danni permanenti.

## CONSERVAZIONE DEL SELF-BALANCING ELECTRIC SCOOTER

Prima di riporre il veicolo, assicurarsi che sia completamente carico.

Ricaricarlo a pieno ciclo ogni 3 mesi.

Non conservare Balboardway in ambienti con temperature inferiori a 0° C. Si consiglia di riporre Balboardway nel proprio imballo o, in mancanza, di coprirlo per proteggerlo dalla polvere. Si consiglia di conservare Balboardway in luoghi chiusi, freschi e asciutti.

### IMPORTANTE

Si ricorda che è assolutamente vietato aprire il veicolo. Diversamente l'utente si assume i rischi che ne potrebbero derivare.

## DATI TECNICI

Soglia massima di carico	130 kg
Soglia minima di carico	30 kg
Velocità massima	20 km/h
Potenza motore	350W x 2

Autonomia per carica	25 km (variabile in base al terreno, alla pendenza, alla velocità, allo stile di guida)
Pendenza consentita	30 gradi
Alimentazione	AC 100-240V, 50/60Hz
Batteria	Batteria ricaricabile al litio da 4400mAh/18650
Potenza batteria	158W
Voltaggio batteria	36V
Temperatura di utilizzo	-15° ~ -50° C
Temperatura di ricarica	0° C ~ 40° C
Tasso di umidità conservazione	5% -95%
Tempo di carica	circa 2 ore
Dimensioni unità	57 x 25,5 x 121 cm circa
Peso netto	12,3 kg circa
Altezza pedana	15 cm circa
Livello impermeabilità	IP54
Ruote	10 pollici

## **ASSISTENZA**

Rivolgersi al proprio Rivenditore per qualsiasi problema tecnico.

## **GARANZIA**

Leggere attentamente le istruzioni del manuale prima di utilizzare lo scooter elettrico. Non usare lo scooter elettrico quando vietato dalla legge. Non usare lo scooter elettrico quando può causare pericolo al conducente e alle persone/cose limitrofe. Il prodotto è garantito per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto con scontrino, o di 1 anno dalla data di acquisto con fattura. La garanzia ha validità solamente se è comprovata dalla prova d'acquisto valida (scontrino fiscale per il Consumatore), che deve essere presentata all'atto della richiesta di intervento. Il prodotto non conforme dovrà essere riconsegnato nell'imballo originale, completo di tutti gli accessori.

Termine di garanzia della batteria: mesi 6.

La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o installazione non conformi alle istruzioni fornite, manomissione, modifiche del prodotto o del numero di matricola, danni dovuti a cause accidentali o a negligenza dell'acquirente con particolare riferimento alle parti esterne. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette a usura in seguito all'utilizzo: cavi, connettori, parti esterne e supporti in plastica, che non presentino difetti di fabbricazione.

Per l'assistenza tecnica dei prodotti in garanzia rivolgersi al Rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto, che si occuperà della verifica preliminare del difetto e provvederà all'invio al centro di assistenza.

## CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO

### Attuazione della Direttiva 2006/66/UE



Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute. La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria.

### Ai sensi del Decreto Legislativo n. 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che il prodotto in oggetto è conforme alle direttive MD 2006/42/EC ed EMC 2004/108/EC; 2006/42/EC Annex I - EN 60335-1:2012+A11:2014 - EN ISO 12100:2010.



MADE IN CHINA

Importato e Distribuito da: Consumer Electronics Spa – Piazza G.Ferré 10 – 20025 Legnano (MI) – [www.consumerelectronicsspa.com](http://www.consumerelectronicsspa.com)

Le immagini presenti in questo manuale sono puramente a scopo illustrativo. L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto. L'Azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche nella tecnologia, nelle attrezzature e nel manuale d'uso senza preavviso.